


### 10.1 Podłączenie anteny

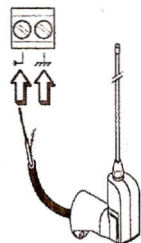


Antenę należy podłączyć kablem RG58 do gniazda antenowego w centrali zgodnie z rysunkiem.

### 10.2 Charakterystyka systemów radiowych


Systemy radiowe				
Karta AF	Pilot z serii	Kod	Częstotliwość pracy	Antena
AF43S	TOP/TAM	Stały	433.92MHz	Top-A433
AF43SP	SPACE	Zmienny		
AF43SR	ATOMO	Zmienny		

### 10.3 Montaż karty częstotliwości AF

Dla systemu TAM należy zdjąć JUMPER z karty AF (rys.31). Włożyć kartę częstotliwości do gniazda AF na centrali zgodnie z rysunkiem 32, gdy jest odłączone zasilanie centrali.

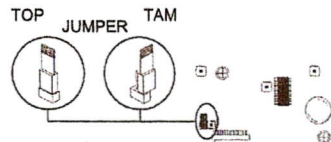

rys.31

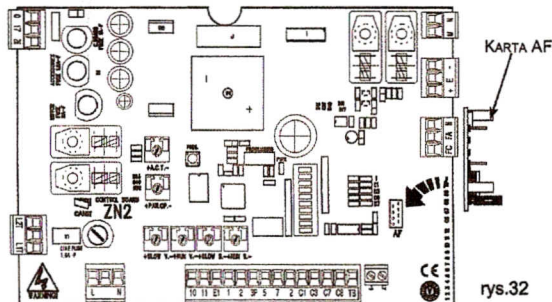


rys.32


### 10.4 Kodowanie pilotów z serii TOP i TAM

#### 10.4.1 Wpisywanie kodu pilota do pamięci dekodera radiowego

1. Wcisnąć i trzymać przycisk "PROG" na panelu sterującym; dioda LED zacznie migać (rys.33).
2. Wcisnąć na pilocie przycisk, który będzie sterował bramą, aż do momentu zapalenia się diody LED na panelu sterującym światłem ciągłym; sygnalizując przyjęcie kodu przez dekodera radiowy (rys.34).
3. Puścić przycisk "PROG"; dioda LED na panelu sterującym zgaśnie sygnalizując zakończenie procedury wpisywania kodu pilota TOP lub TAM do dekodera radiowego.

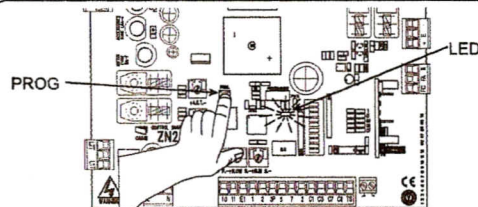

rys.33

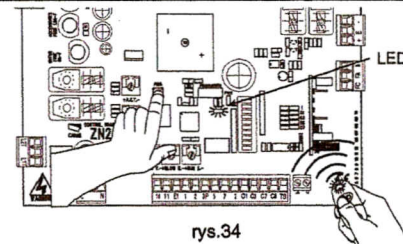


rys.34

### 10.4.2 Kopiowanie kodu z pilota MASTER działającego w systemie do nowego pilota


1. Wcisnąć i trzymać jednocześnie dwa przyciski nowego pilota, aż światełko na nim zacznie szybciej migać (rys.35).
2. Nacisnąć przycisk kodowany w nowym pilocie na 1 sekundę (rys.36).
3. Trzymać piloty jak na rysunku 37, wysłać sygnał z pilota "MASTER". Światełko w nowym pilocie zacznie migać sygnalizując przyjęcie kodu.





rys.35

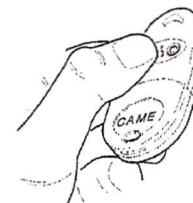

rys.36

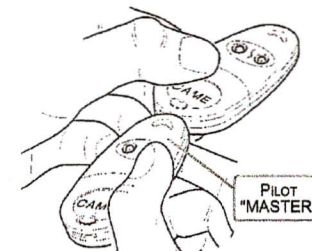

rys.37

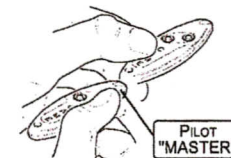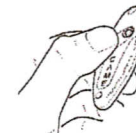

### 10.5 Kodowanie pilotów z serii SPACE

1. Wpisać kody pilotów SPACE do karty AF43SP na kanał 1, zgodnie z dołączoną do niej instrukcją.
2. Wcisnąć i trzymać przycisk "PROG" na panelu sterującym; dioda LED zacznie pulsować (rys.33).
3. Wcisnąć w pilocie SPACE przycisk wpisany wcześniej do karty AF43SP na kanale 1, aż dioda LED na panelu sterującym zacznie świecić światłem ciągłym (rys.34).
4. Puścić przycisk "PROG"; dioda LED na panelu sterującym zgaśnie, sygnalizując zakończenie procedury wpisywania pilotów SPACE i karty AF43SP.

### 10.6 Kodowanie pilotów z serii ATOMO

1. Wpisać kody pilotów ATOMO do karty AF43SR na kanał 1, zgodnie z dołączoną do niej instrukcją.
2. Wcisnąć i trzymać przycisk "PROG" na panelu sterującym; dioda LED zacznie pulsować (rys.33).
3. Wcisnąć na pilocie ATOMO przycisk wpisany wcześniej do karty AF43SR na kanale 1, aż dioda LED na panelu sterującym zacznie świecić światłem ciągłym (rys.34).
4. Puścić przycisk "PROG"; dioda LED na panelu sterującym zgaśnie, sygnalizując zakończenie procedury wpisywania pilotów ATOMO i karty AF43SR.